



DESTINATION

La moustiquaire est destinée exclusivement à la protection contre la pénétration d'insectes, tels que moustiques ou insectes volants par les ouvertures de l'endroit où elle est installée. Elle est prévue pour une installation à coulissement vertical.

La moustiquaire doit être affectée à l'utilisation indiquée ci-dessus. Toute autre utilisation doit être considérée comme non appropriée.

Voici des exemples d'utilisations non appropriées :

- montage à fonctionnement horizontal,
- montage au plafond (par exemple, lucarnes),
- accrochage ou suspension d'objets à la moustiquaire,
- appui d'objets, d'animaux ou de personnes sur une partie quelconque de la moustiquaire.

Le fabricant décline toute responsabilité en ce qui concerne les dommages éventuels résultant d'utilisations non appropriées ou autres que celle à laquelle la moustiquaire est destinée.

ATTENTION lors de l'utilisation d'outils pointus et/ou tranchants : veillez à ne pas endommager la moustiquaire. Contrôlez l'état des différentes pièces (profils, accessoires etc.). Ne laissez pas à la portée des enfants des sachets ou de petites pièces.

DECLARATION DE CONFORMITE

- Au Règlement N° 305/2011 et à la norme harmonisée EN13561
- A la Directive Machines 2006/42/CE



AFBAT Z.I. Cher du Prat - 23000 GUERET
Tél. : +33 5 55 51 92 50 - info@afbat.com

Résistance au Vent - Classe Technique: NPD



ATTENTION (voir figures)

Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement les présentes instructions. La moustiquaire UP est rapide et simple d'installation, mais il vous faut au préalable vous assurer que :

FIG. A

La largeur interne des rails du volet roulant soit comprise entre 14 et 20 mm.

FIG. B

L'espace interne entre le volet roulant et la fenêtre soit d'au moins 26 mm et que l'espace externe soit libre sur au moins 20 mm (en présence de grillages ou de grilles de sécurité).

CONTROLEZ CES DIMENSIONS, PUIS PASSEZ AUX PHASES DE MONTAGE SUIVANTES.

REMARQUE:





FIG. C

La largeur du volet roulant ne doit pas dépasser 160 cm.

La moustiquaire UP peut s'appliquer aussi à des fenêtres très hautes, mais l'extension maximale d'ouverture du treillis plissé en hauteur est de 160 cm. **NE DÉPASSEZ PAS** cette dimension lors de l'ouverture du volet roulant.


FIG. D

La moustiquaire UP peut se découper sur mesure. Toutefois, il n'est pas possible de la réduire à moins de 50 cm.

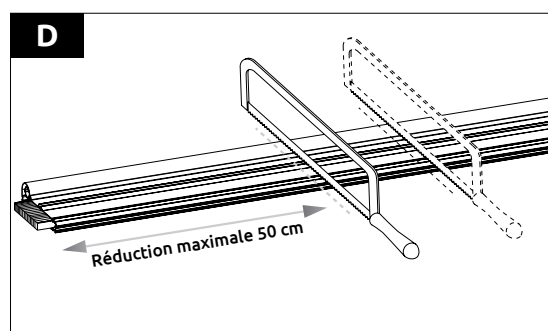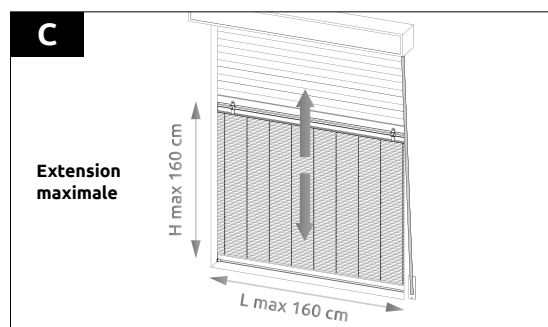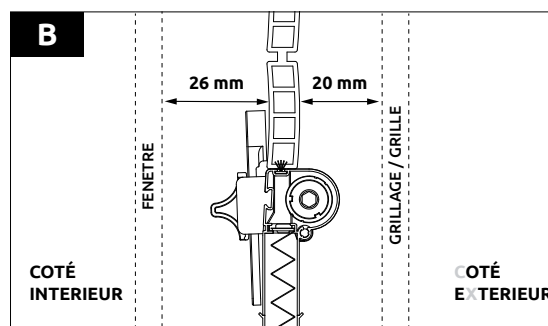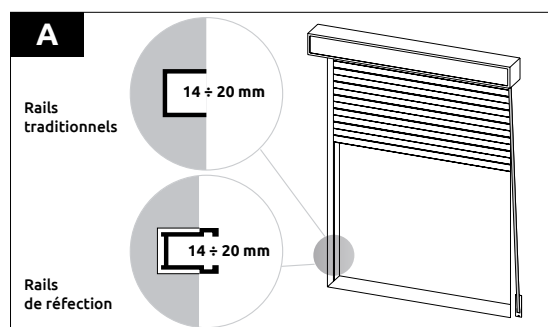

ATTENTION


Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vous que les dimensions de la fenêtre sont appropriées au modèle acheté
Mod.100 cm Mod.130 cm Mod.160 cm



Enlevez la pellicule d'emballage.
Veillez à ne pas abîmer la moustiquaire avec des outils pointus.




OUTILS NÉCESSAIRES

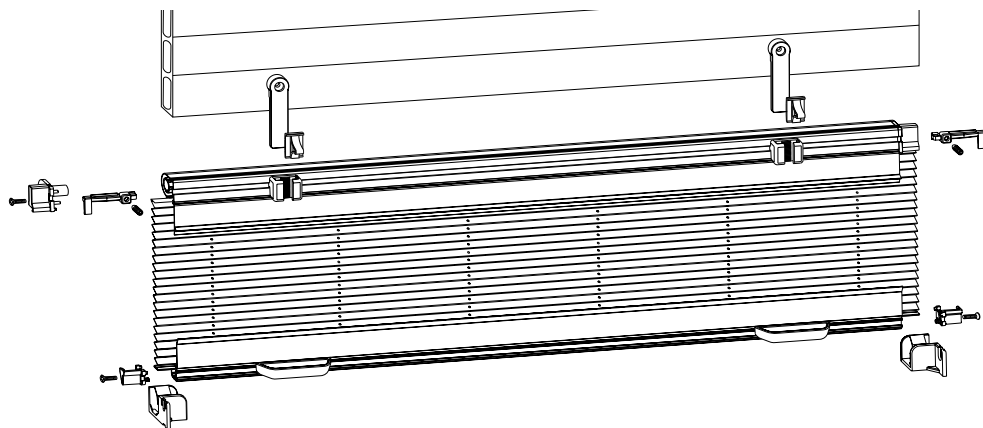


1

**Mesurer la baie de la fenêtre
d'un rail à l'autre.**

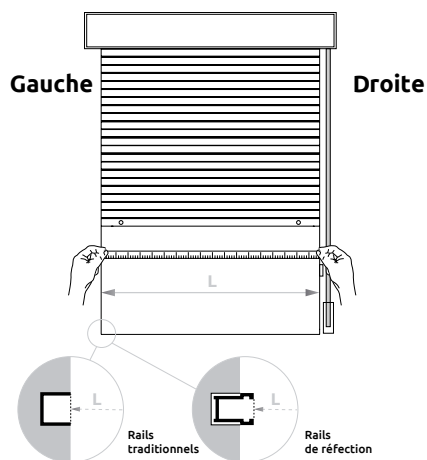



2

**Reporter la mesure sur le profil
en orientant la moustiquaire sur le côté coupe.**

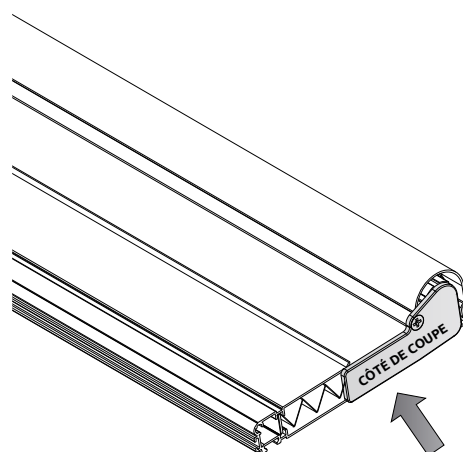

3


Couper la moustiquaire (toile comprise) sur mesure.

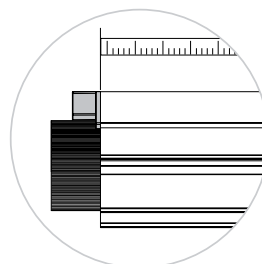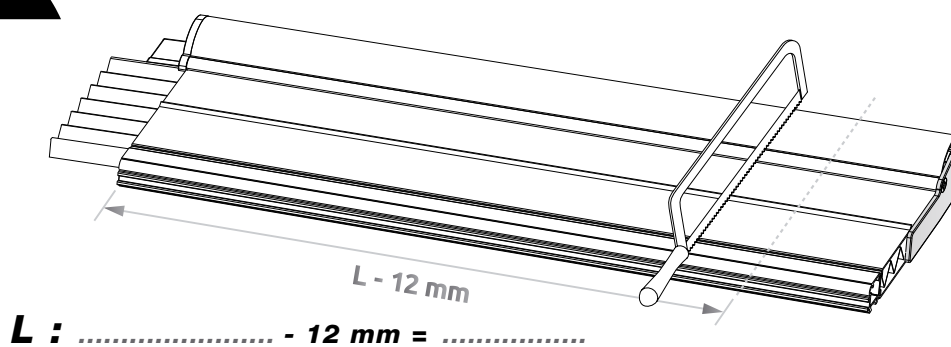



4


Remettre le treillis au centre du caisson après la découpe.

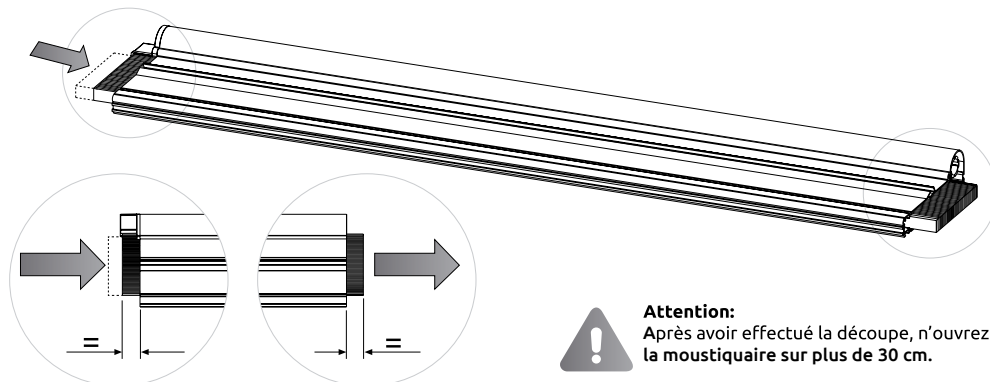

Attention:
Après avoir effectué la découpe, n'ouvrez pas
la moustiquaire sur plus de 30 cm.

5


Insérer les accessoires.

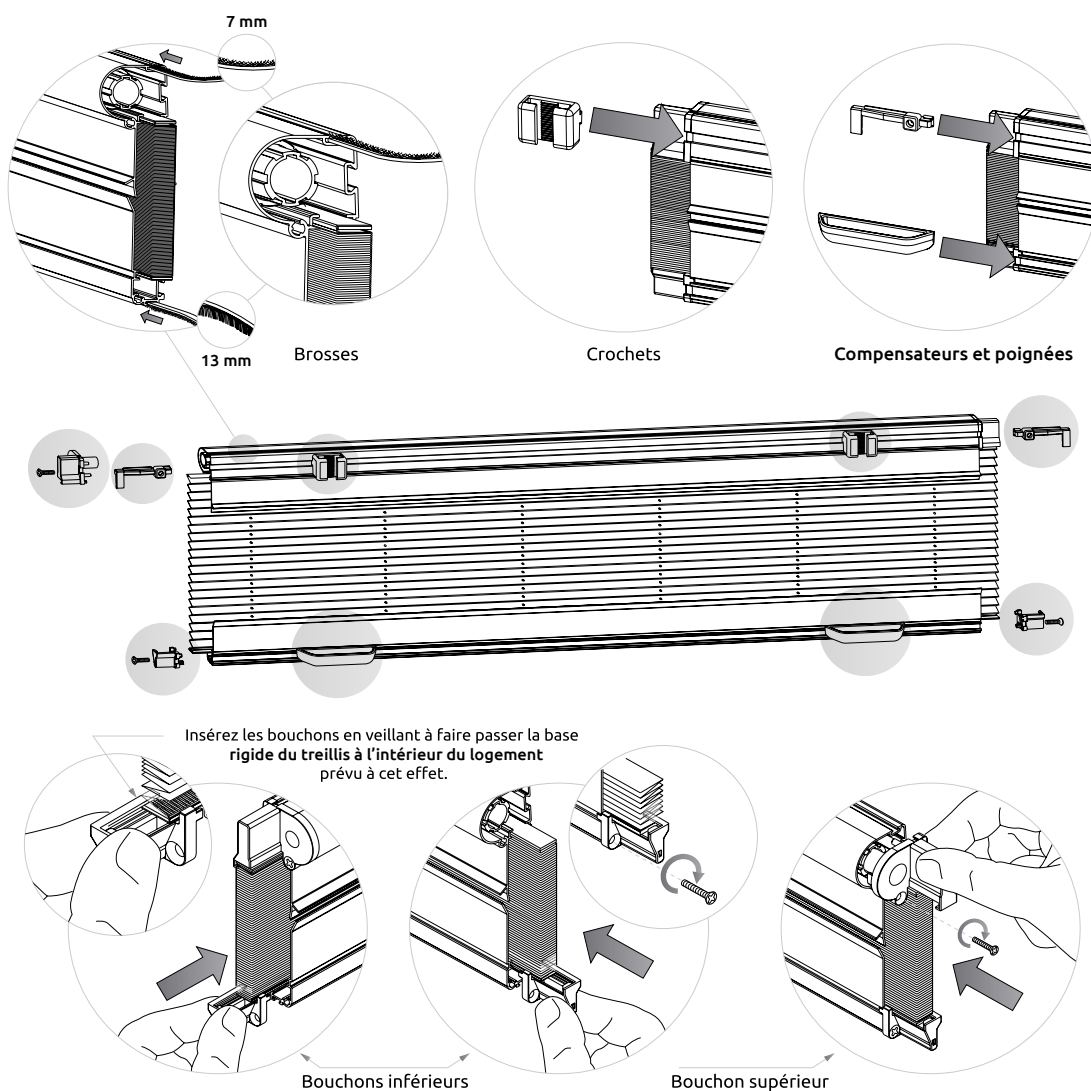




6

Insérer les étriers de fixation dans le volet.

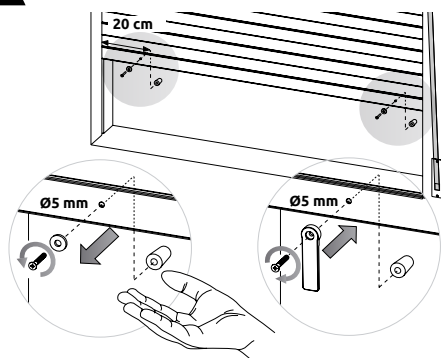


8

Insérer la moustiquaire dans les rails du volet roulant.

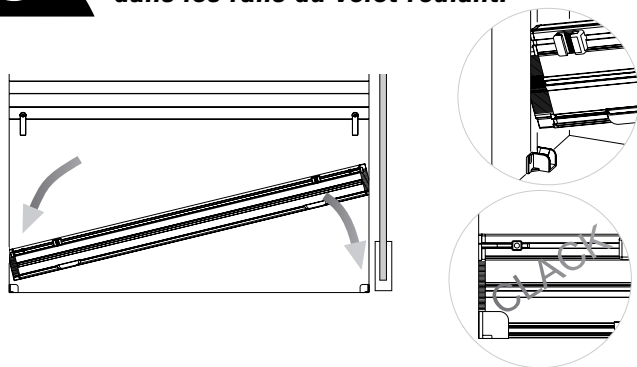

9


Insérer les étriers et positionner le compensateur.

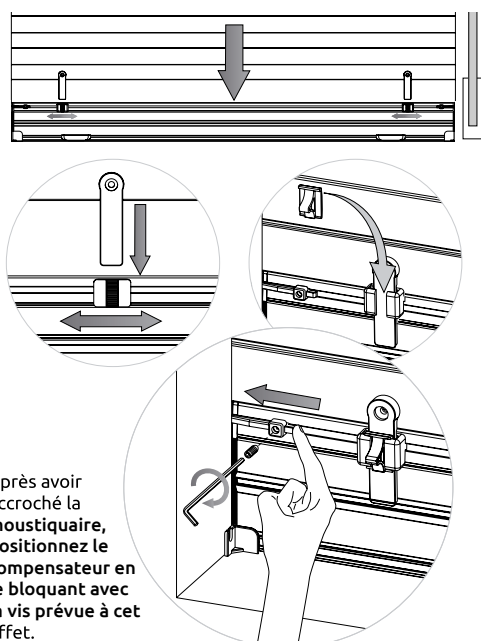

Après avoir accroché la moustiquaire, positionnez le compensateur en le bloquant avec la vis prévue à cet effet.






7

Fixer les éléments de blocage.

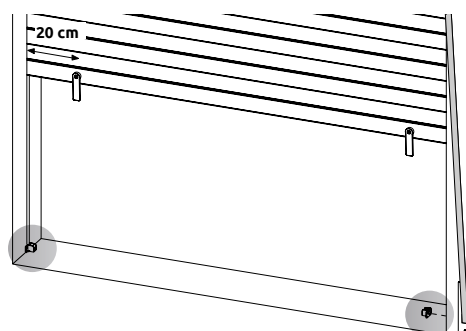

Rails traditionnels

Rails de réfection

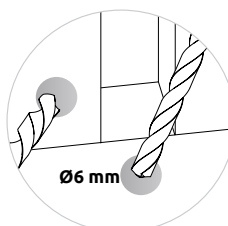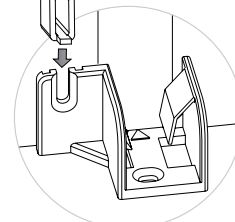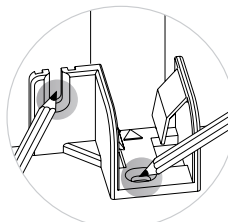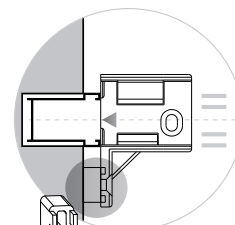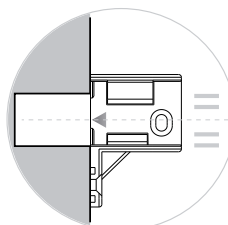

Placez la flèche au milieu du rail et fixez en perçant le seuil ou bien le mur.

N'utilisez la cale qu'en cas de rail de réfection avec fixation murale.

10

Ouverture et fermeture de la moustiquaire.

